


QUICK START


NITEGEAR

Package List


Before using this product, please check whether the contents of the package are complete.




● Headlamp



● Headlamp band x 1



● USB-C charging cable x 1



● 18650 x 1



● Spare O-ring x 2




● Helmet clip x 4




● User manual x 1

About Product

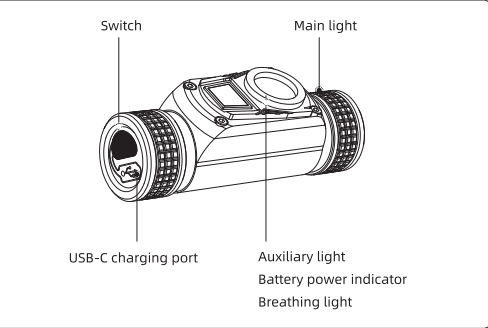


Installation


Please remove the insulation plate before using it.

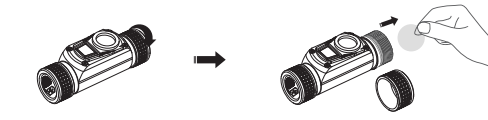


Helmet clips installation.

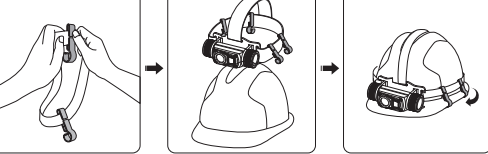


Operation

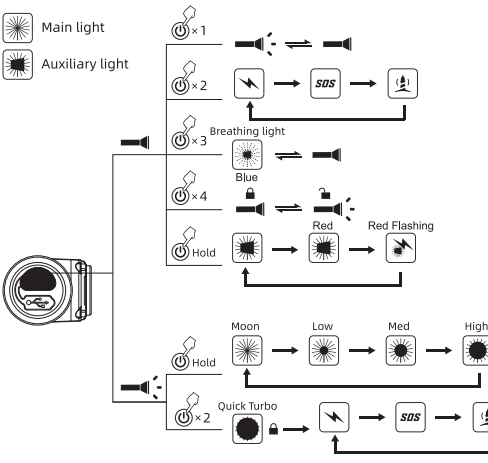

Charging

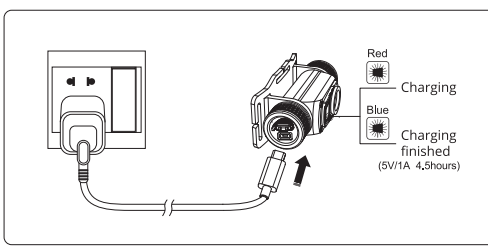

Battery Capacity (C) Status Indication

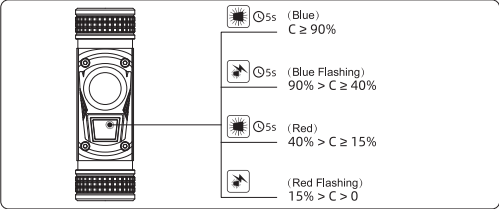

Parameters

	Main light					Auxiliary light	
Specification	High	Med	Low	Moon		White light	Red light
ANSI lumens(LM)	1200-500	400	80	1	1200	10	10
Runtime(h)	1M-2H	2.5	15	100	/	25	30
Beam intensity(cd)	3900	1300	260	3	/		
Flashing gear	SOS (250LM)	Beacon (100LM)	Red flash (10LM)				
Beam distance(m)	125	72	32	4			
Impact resistance(m)			1M				
Waterproof			IPX6				
Dimensions (mm)	84.5 * 27.6 * 37.8						
Weight(g)	54(Without battery)						
Charging Current	Max 1A						
Battery	1*18650 lithium battery(2600mAh/3.2-4.2V) or 2*CR123A Dry cell (6.0V)						
Warranty	1years						

Data based on lab tests. Actual results may differ based on usage and conditions.

(FR) Français

Opération

Fonctionnement de l'éclairage principal:

- **ON/OFF:** Cliquez une fois sur l'interrupteur pour allumer la lumière principale, cliquez à nouveau pour l'éteindre. La lumière principale a une fonction de mémoire, mémoriserá les sélections de sortie par défaut, mais pas les modes de flash.
- **Sélections de sortie par défaut:** lorsque la lumière principale est allumée, appuyez longuement sur l'interrupteur pour faire défiler Moon-Low-Med-High. Il verrouille la luminosité une fois que vous relâchez le commutateur dans tous les modes.
- **Turbo rapide:** Lorsque la lumière principale est allumée et non le mode Turbo, double-cliquez sur l'interrupteur pour activer Turbo, un seul clic pour éteindre la lumière principale.
- **Modes de flash:** lorsque la lumière principale est éteinte, ou la lumière auxiliaire est allumée, ou en mode élevé, double-cliquez sur l'interrupteur pour activer le stroboscope, double-cliquez à nouveau pour faire défiler Strobe-SOS-Beacon. Un seul clic pour quitter les modes flash.

Fonctionnement de l'éclairage auxiliaire:

Lorsque la lumière est éteinte, appuyez longuement sur l'interrupteur pour allumer / éteindre le voyant respiratoire bleu. Appuyez longuement pour faire défiler: la lumière bleue-la lumière rouge-rouge clignote. Il verrouille le mode d'éclairage une fois que vous relâchez l'interrupteur dans tous les modes, un seul clic pour éteindre l'éclairage auxiliaire. La lumière auxiliaire a une fonction de mémoire de mode.

Respirer la lumière

Lorsque la lampe frontale est éteinte, cliquez trois fois sur l'interrupteur pour allumer / éteindre le voyant respiratoire bleu. L'autonomie en veille de la lampe respiratoire est de 100 jours si la lampe frontale est éteinte.

Verrouillage / Déverrouillage

Lorsque le phare est éteint, cliquez 4 fois sur l'interrupteur, le voyant principal clignote 3 fois pour indiquer le verrouillage du phare. Toute opération sur le commutateur sera invalide à moins qu'un autre clic 4 fois sur l'interrupteur, qui activerá le mode Lune, pour indiquer le déverrouillage de la lampe frontale.

Note:

1. Ne faites pas de contact visuel direct avec le faisceau lumineux.
2. Ne démontez pas le produit sans autorisation. Les modifications non autorisées du produit peuvent invalider la garantie.
3. Gardez à l'écart des matières inflammables, des températures élevées et des humidités élevées. Ne le plongez pas dans l'eau sans protection.
4. Pour le stockage à long terme, retirez la batterie et stockez-le dans un endroit frais et sec. Il est recommandé de recharger la batterie tous les 3 mois.

(ES) Español

Operación

Operación de la luz principal:

- **ENCENDIDO / APAGADO:** haga clic en el interruptor para encender la luz principal, haga clic nuevamente para apagarlo. La luz principal tiene función de memoria, memorizará las selecciones de salida predefinidas, pero no los modos de flash.
- **Selecciones de salida predefinidas:** cuando la luz principal está encendida, mantenga presionado el interruptor para alternar entre Luna-Bajo-Medio-Alto. Bloqueará el brillo una vez que suelte el interruptor en cualquier modo.
- **Turbo rápido:** Cuando la luz principal está encendida y no el modo Turbo, haga doble clic en el interruptor para activar Turbo, haga clic en un solo clic para apagar la luz principal.
- **Modos de flash:** cuando la luz principal está apagada, o la luz auxiliar está encendida, o en el modo alto, haga doble clic en el interruptor para activar la luz estroboscópica, haga doble clic a continuación para alternar entre la luz estroboscópica-SOS-baliza. Un solo clic para salir de los modos de flash.

Operación de la luz auxiliar:

Quando la luz está apagada, presione a longo l'interruttore per accendere la luce ausiliaria. Premere a lungo per scorrere: luce bianca-Luce rossa-Luce rossa lampeggia. Blocherà la modalità luce una volta rilasciato l'interruttore in qualsiasi modalità, un solo clic per spegnere la luce ausiliaria. La luz ausiliaria ha la función de memoria della modalità.

Luz de respiración

Quando la lampada è spenta, premere a lungo l'interruttore per accendere / spegnere la luz de respiración azul. El tiempo de espera de la luz de respiración es de hasta 100 días si la lampada frontal está spenta.

Bloqueo / Desbloqueo

Cuando el faro está apagado, haga clic 4 veces en el interruptor, la luz principal parpadeará 3 veces para indicar el bloqueo del faro. Cualquier operación en el interruptor será inválida a menos que se haga clic 4 veces más en el interruptor, que activará el modo Luna, para indicar el desbloqueo del faro.

Note:

1. Non fare il contatto visivo diretto con il raggio di luce.
2. Non smontare il prodotto senza autorizzazione. Le modifiche non autorizzate al prodotto possono annullare la garanzia.
3. Mantenga all'oscuro da materiali infiammabili, alte temperature e alte umidità. Non immergerlo in acqua senza protezione.
4. Para el almacenamiento a largo plazo, retire la batería y guárdela en un lugar f seco y seco. Se recomienda recargar la batería cada 3 meses.

(IT) Italia

Operazione

Funzionamento della luce principale:

- **ON/OFF:** clic singolo sull'interruttore per accendere la luce principale, fare nuovamente clic per spegnerla. La luce principale ha la funzione di memoria, memorizzerà le selezioni di uscita predefinite, ma non le modalità flash.
- **Selezioni di output predefinite:** quando la luce principale è accesa, premere a lungo l'interruttore per scorrere Moon-Low-Med-High. Blocherà la luminosità una volta rilasciato l'interruttore in qualsiasi modalità.
- **Turbo rapido:** quando la luce principale è accesa e non in modalità Turbo, fare doppio clic sull'interruttore per attivare Turbo, clic singolo per spegnere la luce principale.
- **Modalità flash:** quando la luce principale è spenta, o la luce ausiliaria è accesa, o in modalità alta, fare doppio clic sull'interruttore per attivare lo strobo, fare nuovamente doppio clic per scorrere Strobe-SOS-Beacon. Clic singolo per uscire dalle modalità flash.

Funzionamento della luce ausiliaria:
Quando la luce è spenta, premere a lungo l'interruttore per accendere la luce ausiliaria. Premere a lungo per scorrere: luce bianca-Luce rossa-Luce rossa lampeggia. Blocherà la modalità luce una volta rilasciato l'interruttore in qualsiasi modalità, un solo clic per spegnere la luce ausiliaria. La luce ausiliaria ha la funzione di memoria della modalità.

Luce che respira

Quando la lampada è spenta, fare triplo clic sull'interruttore per accendere / spegnere la luce blu del respiro. Il tempo di standby della luce di respirazione è fino a 100 giorni se la lampada frontale è spenta.

Blocco / sblocco

Quando il proiettore è spento, fare clic 4 volte sull'interruttore, la luce principale lampeggerà 3 volte per indicare il blocco del proiettore. Qualsiasi operazione sull'interruttore non sarà valida a meno che non si faccia clic per altre 4 volte sull'interruttore, che attiverà la modalità Moon, per indicare lo sblocco del proiettore.

Note:

1. Non fare il contatto visivo diretto con il raggio di luce.
2. Non smontare il prodotto senza autorizzazione. Le modifiche non autorizzate al prodotto possono annullare la garanzia.
3. Tenlo lontano da materiali infiammabili, alte temperature e alte umidità. Non immergerlo in acqua senza protezione.
4. Per il conservazione a lungo termine, rimuovi la batteria e conserva in un luogo fresco e asciutto. Si consiglia di ricaricare la batteria ogni 3 mesi.

(NL) Dutch

Operatie

Hooflichtverrichting:

- **AAN / UIT:** klik eenmaal op de schakelaar om het hooflicht in te schakelen, klik nogmaals om het uit te schakelen. Het hooflicht heeft een geheugenfunctie, onthoudt standaard uitvoerselecties, maar geen flitsmodi.
- **Standaard uitvoerselecties:** Wanneer het hooflicht aan is, drukt u lang op de schakelaar om door Moon-Low-Med-High te bladeren. Het zal de helderheid vergrendelen zodra de schakelaar in een willekeurige modus wordt losgelaten.
- **Quick Turbo:** Als het hooflicht aan is en niet in de turbomodus, dubbelklik dan op de schakelaar om Turbo te activeren, één klik om het hooflicht uit te schakelen.
- **Flitsmodi:** Als het hooflicht uit is, of het extra licht aan is, of in de hoge modus, dubbelklik dan op de schakelaar om Strobe te activeren, dubbelklik nogmaals om door Strobe-SOS-Beacon te bladeren. Enkele klik om de flitsmodi te verlaten.

Extra lichtbediening:

Als de koplamp is uit, houdt u de schakelaar lang ingedrukt om het hulplampje in te schakelen.
● **AAN:** Als het licht uit is, houdt u de schakelaar lang ingedrukt om het hulplampje in te schakelen. De standby-tijd van het ademlicht is maximaal 100 dagen als de koplamp uit is.

Licht inademen

Als de koplamp is uit, klik je driemaal op de schakelaar om het blauwe ademhalingslicht in / uit te schakelen. De standby-tijd van het ademlicht is maximaal 100 dagen als de koplamp uit is.

Vergrendel ontgrendel

Wanneer de koplamp uit is, klikt u 4 keer op de schakelaar, het hooflicht knippert 3 keer om aan te geven dat de koplamp is vergrendeld. Elke handeling op de schakelaar is ongevoelig, tenzij nogmaals 4 keer op de schakelaar wordt geklikt, waardoor de modus voor Turbo geactiveerd om aan te geven dat de koplamp ontgrendeld is.

Opmerking:

1. Houd geen direct oogcontact met het lichtstraal.
2. Demonteer het product niet zonder toestemming. Ongeautoriseerde aanpassingen aan het product kunnen de garantie ongeldig maken.
3. Houd het ver van brandbare materialen, hoge temperaturen en hoge vochtigheid. Zet het niet in water zonder bescherming.
4. Voor langdurig opslag, verwijder de batterij en bewaar het op een koel en droog plek. Het wordt aanbevolen om de batterij elke 3 maanden op te laden.

(TR) Türkçe

Operasyon

Ana Işık Operasyonu:

- **AÇIK/KAPALI:** Ana ışığı açmak için düğmeye tek tıklayın, kapatmak için tekrar tıklayın. Ana ışığın hafıza fonksiyonu vardır, varsayılan çıkış seçimlerini hafızaya alır, ancak flaş modlarını hafızaya almaz.
- **Varsayılan Çıkış Seçimleri:** Ana ışık açıldık, Ay-Düşük-Orta-Yüksek arasında geçiş yapmak için anahtar uzun süre basılı tutun. Herhangi bir modda anahtar bırakıldığında parlaklık bir kez kilitlenecektir.
- **Hızlı Turbo:** Ana ışık açıldık ve Turbo modunda değilsen, Turbo'yu etkinleştirmek için anahtarına çift tıklayın, ana ışığı kapatmak için tek tıklayın.
- **Flaş Modları:** Ana ışık kapalıyken veya yardımcı ışık açıldık veya Yüksek moddayken, Strobe'ü etkinleştirmek için anahtarına çift tıklayın. Strobe-sos-Beacon arasında geçiş yapmak için tekrar çift tıklayın. Flaş modlarından çıkmak için tek tıklayın.

Yardımcı Işık Operasyonu:

- **AÇIK:** Işık kapalıyken, yardımcı ışığı açmak için düğmeye uzun basın.
- **Varsayılan Çıkış Seçimleri:** Beyaz ışık-Kırmızı ışık-Kırmızı yavaş söner arasında geçiş yapmak için uzun basın. Herhangi bir modda anahtar serbest bırakıldığında anahtar 4 kez daha tıklarsa, bu da farın kilidinin açıldığını gösterecek şekilde Ay modunu etkinleştirecektir.

Nefes Işığı

Far kapalıyken, mavi nefes ışığını açmak/kapatmak için düğmeye üç kez tıklayın. Nefes ışığının bekleme süresi, far kapalıysa 100 güne kadardır.

Kilitleme/Kilidi Açma

Far kapalıyken, anahtara 4 kez tıklayın, ana ışık 3 kez yavaş sönecektir bu, farın kilitlendiğini gösterecektir. Anahtarda herhangi bir işlem gerçekleştirilmezse ancak anahtara 4 kez daha tıklarsa, bu da farın kilidinin açıldığını gösterecek şekilde Ay modunu etkinleştirecektir.

Note:

1. Işık ışınlarıyla doğrudan göz temasini yapmayın.
2. Zet olmadan ürünü demonte etmeyin. Ürünün yetkisiz değişiklikleri garantiyi iptal edebilir.
3. Yansımaları malzemelerden, yüksek sıcaklık ve nemden uzak tutun. Konuma ölmadan sudan batma.
4. Uzun süreli depolama için pil çıkarın ve serin ve kuru bir yerde saklayın. Pili her 3 ayda bir çıkarın ve değiştirin.

(EN) English

Operation

Main Light Operation:

- **ON/OFF:** Single click on the switch to turn on the main light, click again to turn it off. The main light has memory function, will memorize default output selections, but not flash modes.
- **Default Output Selections:** When the main light is on, long press the switch to cycle through Moon-Low-Med-High. It will lockout the brightness once releasing the switch at any modes.
- **Quick Turbo:** When the main light is on and not Turbo mode, double click the switch to activate Turbo, single click to turn off the main light.
- **Flash Modes:** When the main light is off, or the auxiliary light is on, or at High mode, double click the switch to activate Strobe, double click again to cycle through Strobe-SOS-Beacon. Single click to exit flash modes.

Auxiliary Light Operation:

- **ON:** When the light is off, long press the switch to turn on the auxiliary light.
- **Default output selections:** Long press to cycle through: white light-Red light -Red flashes, it will lock the light mode once releasing the switch at any modes, single click to turn off the auxiliary light. The auxiliary light has mode memory function.

Breathing Light

When the headlamp is off, triple click the switch to turn on/off the blue breathing light. The standby time of the breathing light is up to 100 days if the headlamp is off.

Lock/Unlock

When the headlamp is off, 4 times click the switch, the main light will blink 3 times to indicate the locking of the headlamp. Any operation on the switch will be invalid unless another 4 times click on the switch, which will activate Moon mode to indicate unlocking of the headlamp.

Note:

1. Do not make direct eye contact with the light beam
2. Do not disassemble the product without authorization. Unauthorized modifications to the product may void the warranty
3. Keep away from flammable material, high temperature and high humidity. Do not immerse in water without protection.
4. For long term storage, remove the battery and store in a cool and dry place. It is recommended the battery be recharged every 3 months.

(DE) Deutsch

Bedienung

Hauptlichtbedienung:

- **EIN/AUS:** Klicken Sie einmal auf den Schalter, um das Hauptlicht einzuschalten, klicken Sie erneut, um es auszuschalten. Das Hauptlicht hat eine Speicherfunktion und merkt sich die Standardausgabewahl, jedoch nicht die Blitzmodi.
- **Standardmäßige Ausgabewahl:** Wenn das Hauptlicht eingeschaltet ist, drücken Sie lange auf den Schalter, um zwischen Mond-Niedrig-Mittel-Hoch zu wechseln. Die Helligkeit wird gesperrt, sobald Sie den Schalter in einem beliebigen Modus loslassen.
- **Schneller Turbo:** Wenn das Hauptlicht eingeschaltet ist und nicht der Turbomodus, doppelklicken Sie auf den Schalter, um den Turbo zu aktivieren, oder klicken Sie einmal, um das Hauptlicht auszuschalten.
- **Blitzmodi:** Wenn das Hauptlicht aus oder das Zusatzlicht an ist oder sich im High-Modus befindet, doppelklicken Sie auf den Schalter, um den Blitz zu aktivieren, doppelklicken Sie erneut, um zwischen Blitz-SOS-Beacon zu wechseln. Klicken Sie einmal, um die Blitzmodi zu verlassen.

Zusatzlichtbetrieb:

- **ON:** Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie lange auf den Schalter, um das Zusatzlicht einzuschalten.
- **Standard-Ausgabewahl:** Langes Drücken zum Durchlaufen: weißes Licht -rotes Licht - rotes Blinken. Der Lichtmodus wird gesperrt, sobald der Schalter in einem beliebigen Modus losgelassen wird. Ein einmaliger Klick schaltet das Zusatzlicht aus. Das Zusatzlicht hat eine Modus-Speicherfunktion.

Atmungslicht

Wenn die Stirnlampe ausgeschaltet ist, klicken Sie dreimal auf den Schalter, um das blaue Atemlicht ein-/auszuschalten. Die Standby-Zeit des Atemlichts beträgt bis zu 100 Tagen, wenn die Stirnlampe ausgeschaltet ist.

Sperren/Entsperren

Wenn die Stirnlampe ausgeschaltet ist, klicken Sie 4 Mal auf den Schalter. Das Hauptlicht blinkt 3 Mal, um die Sperung des Scheinwerfers anzuzeigen. Jede Betätigung des Schalters ist ungültig, es sei denn, Sie klicken erneut 4 Mal auf den Schalter. Dadurch wird der Mondmodus aktiviert, um die Sperung des Scheinwerfers anzuzeigen.

Hinweis:

1. Halten Sie keinen direkten Blickkontakt mit dem Lichtstrahl.
2. Das Produkt darf ohne Erlaubnis nicht demontiert werden. Unbefugte Änderungen am Produkt können die Garantie aufheben.
3. Halten Sie es fern von entflammablen Materialien, hohen Temperaturen und hohen Feuchtigkeitsgraden. Tauchen Sie es nicht ohne Schutz ein.
4. Bei langfristigen Lagern entfernen Sie die Batterie und lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort. Es wird empfohlen, die Batterie alle 3 Monate aufzuladen.

(SE) Swedish

Drift

Huvudljusdrift:

- **PÅ / AV:** Ett klick på strömbrytaren för att tända huvudlampan, klicka igen för att stänga av den. Huvudlampan har minnesfunktion, kommer att lagra standardutgångsval, men inte blitklän.
- **Standardval för utgång:** När huvudlampan lyser, tryck länge på knappen för att gå igenom Moon-Low-Med-High. Det låser ut ljusstyrkan när strömbrytaren släpps i alla lägen.
- **Quick Turbo:** När huvudlampan lyser och inte Turbo-läge, dubbelklickar du på reglaget för att aktivera Turbo, enkllick för att stänga av huvudlampan.
- **Blitzlägen:** När huvudlampan är släckt eller hjälpljuset är på eller i högt läge, dubbelklickar du på strömbrytaren för att aktivera Strobe, dubbelklickar igen för att bladdra igenom Strobe-SOS-Beacon. Ett klick för att avsluta blitzlägen.

Extra ljusdrift:

- **PÅ:** När lampan är släckt, tryck länge på brytaren för att tända hjälplampan.
- **Standardval för utgång:** Lång tryckning för att bladdra igenom: Vitt ljus-Rött ljus-Rött blinkar. Det kommer att spärra ljusstyrkan när du släpper strömbrytaren i alla lägen, enda klick för att stänga av hjälpljuset. Hjälplampan har lägesminnesfunktion.

Andningsljus

När strålkästen är släckt, trippelklickar du på strömbrytaren för att slå på / av det blå andningsljuset. Andningsljusets standbytid är upp till 100 dagar om strålkästen är släckt.

Lås lös upp

När strålkästen är släckt, klicka fyra gånger på strömbrytaren, huvudlampan blinkar tre gånger för att indikera att strålkästen är låst. Alla funktioner på omkopplaren är ogiltiga om inte ytterligare 4 gånger klickar på omkopplaren, som aktiverar månläge, för att indikera att strålkästen är upplåst.

Observera:

1. Håll inte direkt ögonkontakt med ljusstrålen.
2. Demontera inte produkten utan tillstånd. Obehöriga ändringar av produkten kan ogiltigförklara garantin.
3. Håll borta från brännbara material, höga temperaturer och hög fuktighet. Doppa inte i vatten utan skydd.
4. För långsiktig lagring, ta bort batteriet och förvara på en sval och torr plats. Det rekommenderas att ladda batteriet varje 3 månader.

(NO) Norwegian

Bruk

Hovedlys:

1. **PÅ/AV:** Trykk én gang på bryteren for å slå på hovedlyset, trykk igjen for å slå det av. Hovedlyset har minnefunksjon og husker valgt lysstyrke, men ikke blinkemodus.
2. **Forhåndsvalgte lysstyrker:** Når hovedlyset er på, trykk og hold for å bytte mellom Moon → Lav → Medium → Høy. Når bryteren er slått, låses valgt lysstyrke.
3. **Hurtig Turbo:** Når hovedlyset er på og ikke i turbomodus, dobbeltklikk for å aktivere turbo. Ett enkelt klick slår hovedlyset av.
4. **Blinkemodus:** Når hovedlyset er av, eller hjelplampen er på, eller i Høy-modus, dobbeltklikk bryteren for å aktivere blink. Dobbeltklikk igjen for å bytte mellom Strobe → SOS → Beacon. Ett klick avslutter blinkemodus.

Hjelpelys:

1. **PÅ:** Når lyset er av, trykk og hold inne bryteren for å slå på hjelpelyset.
2. **Forhåndsvalgte lysvalg:** Trykk og hold inne for å bytte mellom: hvitt lys → rødt lys → rødt blinkende lys. I et hvilket som helst Modus, vil hovedlyset bli låst. En gang trykker du på bryteren, låses valgt lysstyrke, men ikke blinkemodus.

Pustelys (Breathing Light)

Når hovedlyset er av, trippelklikk bryteren for å slå på/av det blå pustelyset. Pustelyset kan stå i standby i opp til 100 dager hvis lyset er av.

Lås / Lås opp:

Når lykten er av, trykk bryteren 4 ganger. Hovedlyset blinker 3 ganger for å bekrefte at lykten er låst. Ingen funksjoner vil virke for bryteren trykkes 4 ganger igjen, noe som låser opp lykten og starter i Moon-modus.

Merk:

Unngå direkte øyekontakt med lysstrålen.

Ikke demonter produktet uten tillatelse. Uautorisert modifisering kan gjøre garantien ugyldig.

Åls pura laiteta ilman lupaa. Laiteen luovaton muokaus voi mitätöidä takuun.

Pidä poissa syltyistä materiaaleista, korkeasta lämpötilasta ja kosteudesta. Älä uutta vetytään ilman suojaa.

Pitkäaikaissäilytyksessä poista akku ja säilytä viileässä ja kuivassa. Akku suositellaan ladataksesi 3 kuukauden välein.

(FI) Suomi

Käyttö

Käyttö:

1. **ON/OFF:** Yksi painallus kytkee päävalon päälle, uusi painallus sammuttaa sen. Päävalolla on muistitoiminto, joka muistaa kirkkaustasot mutta ei vilkkutoimintoja.
2. **Oletuslaskirakastus:** Kun päävalo on päällä, klikkaa painallus vaihtaa tiloja: Moon → Low → Med → High. Valittu kirkkaus lukitaan, kun painike vapautetaan.
3. **Pikaturbo:** Kun päävalo on päällä eikä turbo-tila ole aktiivinen, kaksoispainallus aktivoi turbotilaa. Yksi painallus sammuttaa valon.
4. **Vilkuttilat:** Kun päävalo on pois päältä tai apuvalo päällä tai